

数字网络广播系统

Digital network broadcasting system

使用说明书

GWP-1508T

彩屏对讲机架网络终端


使用前请仔细阅读本说明书
敬请务必妥善保管

安全说明




注意：机内无用户备件，为了防止触电，切勿自行拆开机盖！必要时需由专业人士维修！

警告：为防止发生火灾或触电危险，本机切勿受雨淋或受潮！

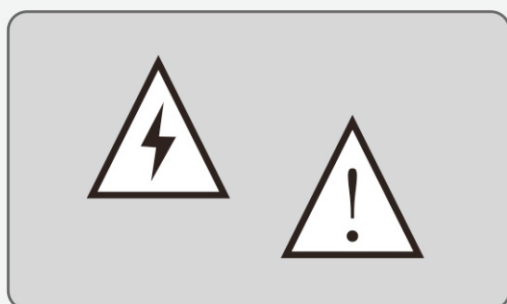

等边三角形中自带的感叹号，用来提醒用户“机器附件中的操作和保养说明，请查阅说明书”。

等边三角形中自带的闪电型箭头，该符号用来告诫用户“机内具有危险电压的非绝缘部分，易造成电击的危险”。

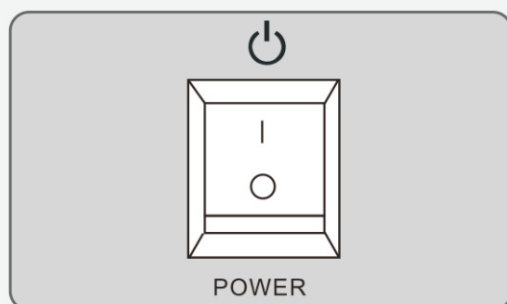

船开开关：按其两边中的任一边来使电源接通或断开，开关上的符号含义以下：“|”表示接通电源；“O”（全极开关才出现）表示断开电源“OFF”。




该符号警告用户：禁止推移在最顶端装放有机器而又无保护措施的可移动机架，谨防最顶端的机器跌落给您带来不必要的人身伤害。为保护您的利益，请使用由该制造厂商所生产或推荐的可移动机架、三角架、脚架、固定架、控制台等配件。

■ 功能简介


- 标准19英寸机架式设计，全铝合金工业面板，
- 4.3英寸TFT真彩液晶显示屏，红外接收功能，方便远距离操控。
- 集成USB接口，最大支持32G的USB存储设备实现音频文件播放，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。
- 丰富的网络接入方式，包括DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。
- 1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，默音调节，并支持断网寻呼功能。
- 内置电平指示灯
- 1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。
- 2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便
- 2路2000W大功率功放电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，达到节能环保
- 兼容4线制音控器，需外接DC24V电源
- 支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP；
- 音频格式：MP3，
- 内置3W喇叭，
- 内置麦克风，支持对讲
- 2路短路输出，2路短路输入，支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发，并实现电子门锁、消防、监控等第三方设备及平台的联动应用。
- 尺寸：485*340*88mm

■ 面板示意图

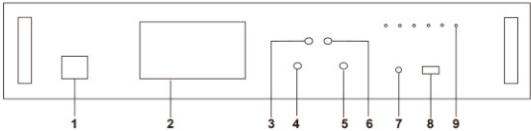


1. 外控开关 2. 4. 3显示屏 3. 高音 4. AUX 5. MIC 6. 低音 7. IR 8. USB 9. 电平灯

■ 后板示意图

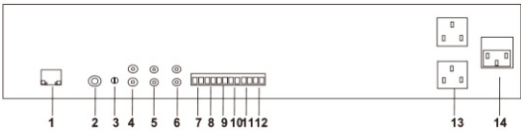

1. LAN网口，2. MIC输入口 3. 默音开关 4. AUX输入 5. EMC输入 6. AUX输出 7. 强切24V输出
8. 强切24V输入 9. 短路输入1 10. 短路输入2 11. 短路输出1 12. 短路输出2 13. 外控电源接口 14. 电源输入

■ 基本连接

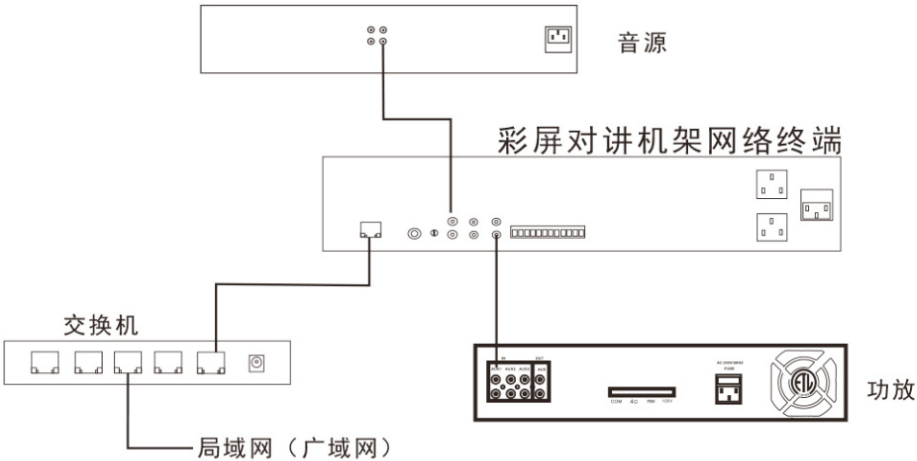

■ 注意事项

请勿随意打开盖板，以防触电，必要维修时，请联络经销商或厂家

主界面



点播：点播服务器里面的曲目（曲目必须放在IP软件的“终端点播曲目库”文件夹内）

USB：U盘接口，插U盘使用，播放U盘里面的歌曲文件，（歌曲必须放在U盘的根目录下）

呼叫：对某个终端或某个分区进行广播呼叫。

对讲：终端间进行对讲。

查看：可查看自身的IP地址，网络编号，服务地址等信息。

分区：对分区网络功放，网络分区器，网络电源时序器使用

均衡器：调节自身的各音频频率的增益、衰减

停止：停止当前播放

音量-/+：调节音量大小

点播/USB



- 进入“点播”或“USB”菜单出现如上页面，通过UI按钮选择相应播放模式，歌曲进行播放

均衡器



- 点击“均衡器”菜单进入如上页面，可提升或衰减各频点的频率

■ U盘音乐推送

- U盘插入USB口，开始进行推送播放，先点击“呼叫”，进入“呼叫”页面，输入要操作的编号，点击”开始“即可开始呼叫广播，再点击“返回”
- 点击“USB”，进入“USB”页面，我们通过界面按钮选择相应播放模式，点击”开始”即可开始播放，歌曲进行推送给某个终端或某个分区播放

■ 呼叫/对讲



- 进入“呼叫”进入菜单出现如上页面，输入要操作的编号，点击“开始”即可呼叫，结束再点击“停止”
- 进入“对讲”进入菜单出现如上页面，输入要操作的编号，点击“开始”即可终端之间对讲，结束再点击“停止”

■ 查看



- 进入“查看”菜单，可进入该页面，查看浏览本地配置信息

■ 分区



- 点击“分区”菜单进入如上页面，对各网络分区或者网络电源时序器进行开关操作

警 告

为了避免触电，请不要自行打开机箱。当设备发生故障时，请找供应商或者生产商提供维修服务，也可委托专业部门进行检修。非专业人员切勿自行拆机，以免发生触电事故及操作人员生命安全。

因产品在不断改进，帮规格及参数有所改变时恕不另行通知。

制造商：广州市光歌电子科技有限公司

官 网：www.grugl.com