

Public Address System Touch Controller

Before operating, Please read this manual completely

使用手册

OWNER'S MANUAL

▲ 警告 ▲


为了避免触电，请不要自行打开机箱盖。当设备发生故障时，请找代理商或制造商提供维修服务，也可委托专业部门有专业证书之专业人员进行维修。非专业人员切勿自行拆机，以免发生电击事故危及操作人员的安全。

Public Address System Touch Controller
Public Address System

制造商：广州市光歌电子科技有限公司
官网：www.grugl.com

Public Address System Touch Controller
Public Address System

亲爱的用户：
感谢你购买本公司产品，在连接各部件及接通电源之前，请先认真阅读本手册，遵从本手册的操作说明及各项指示，您将获得最佳的效果和最好的操作方法及技巧。
请妥善保管此手册以供随时参考用。

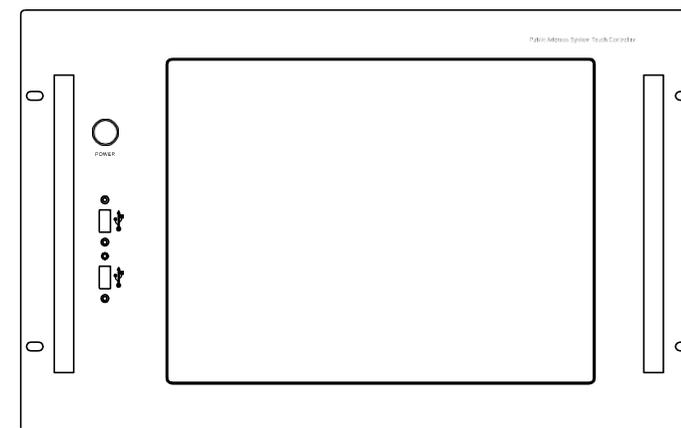


Public Address System Touch Controller
Public Address System

三. 性能及参数

屏幕规格	15寸
液晶屏	采用全新LCD液晶屏
触摸屏	电阻式触摸屏
屏幕比例	4:3
对比度	1000:1
分辨率	1024×768/60HZ
显示色彩	16.7M
触摸感应力度	75g (笔尖或指触)
显示亮度	500cd/m ²
触摸次数	>3500万次
触摸方式	压力感应
可视角度	H170/170 V160/160
主板	工业级Intel 工控主板
内存	2G/DDR3
工作温度	-10℃-60℃
响应时间	5ms
背光寿命	50000h
正常功率	≤40W
CPU	双核2.4GHz
硬盘	64G 固态硬盘
尺寸(宽×深×高)	485mm×310mm×300mm
包装(宽×深×高)	560mm×380mm×350mm

一. 产品简介

■ 设备前面板

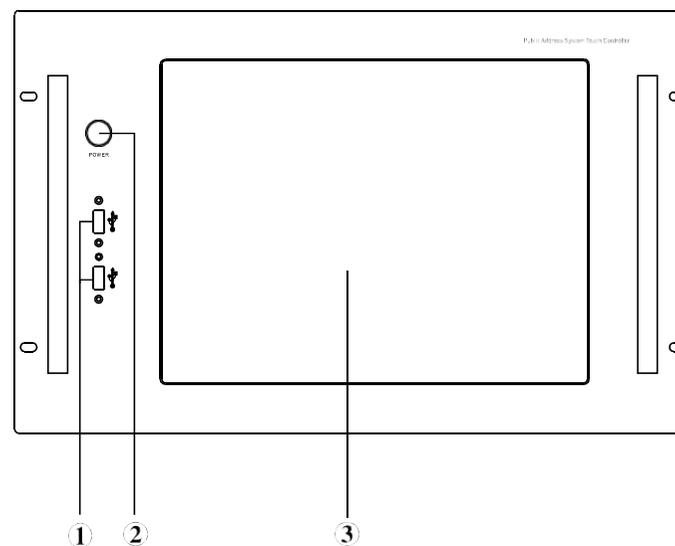


① 前面板USB口

② 电源开关及指示灯

③ 触摸屏

■ 设备后面板

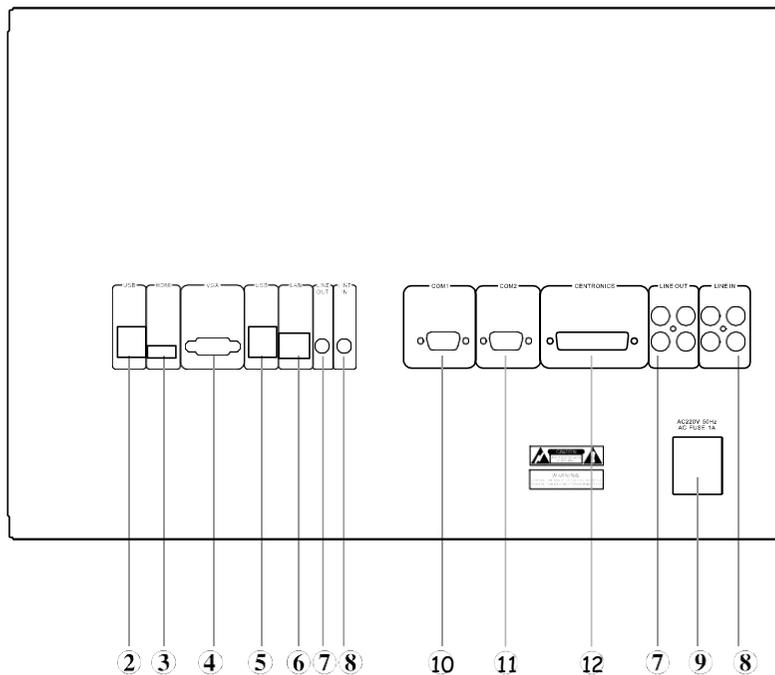

- ② USB插口
- ③ HDMI高清输出口
- ④VGA视频输出口
- ⑤ USB插口
- ⑥ Rj45 LAN宽带网络接口

- ⑦ LINE声卡音频输出
- ⑧LINE声卡输入口
- ⑨ 电源输入口
- ⑩ 串口1输出口
- ⑪ 串口2输出口
- ⑫ 并口输出口

二. 使用前注意事项

1. 此产品的电气规格均记载在产品的后面板上，请依照后面板上的电气规格使用，切勿使用其他的电力规格。
2. 在安装调试过程中的接线请在断电情况进行，以免对本产品造成损坏。
3. 请勿将本产品放置于不稳定的架子或桌子上，它可能导致摔落，造成损坏。
4. 请勿将本产品放置于靠近电热器等热源旁，或放置在通风不良的地方。
5. 请勿将本产品放置于会滴水或雨淋或容易潮湿之处。
6. 请勿尝试修理本产品，以免因打开盖子造成触电或其他危险。
7. 如自行拆卸本产品，导致产品损坏，不在产品保修范围内，则维修费用需自行负责。
8. 本公司保留变更产品规格的权利，实际规格以实物为准。
- 9.设置定时开机的方法：
开机按键盘DEL键进BIOS，在Chipset页面，选South Bridge Configuration回车，进去后把Resume On RTC Alarm这项设置Enabled，可以设置每天EveryDay定时开机，也可以设置每月的几号！下面三个分别是：时分秒的设置，用加减号对它们进行修改，完成后按F10保存退出。
- 10.设置来电开机的方法：
开机，按DEL进入BIOS——选择Advanced 页面的ITE8782 Super I/O Configuration(倒数第二项)，回车——将Restore AC Power Loss项改为，Power On——F10，保存退出。
- 11.实时采播没有声音处理：
在控制面板里打开音频设备管理-录制-右键-显示隐藏设备-启用立体声混音。
- 12.采播外部音源没有声音处理：
在控制面板里打开Realtek高清音频配置-找到禁用前面板音频口 检测-把打钩的去掉-确定。